



Onderstaand treft u de uitleg van de wijn bewaarkast aan:



Deze klimaatkast heeft een inhoud van maximaal 40 flessen (gebaseerd op de meeste verkochte wijnfles – Bordeaux formaat) en heeft de volgende afmetingen.

Hoogte 840mm

Breedte 595mm

Diepte 570mm

Opmerking:

Men dient ervoor te zorgen dat er genoeg ventilatie aanwezig is (achterkant omhoog) waardoor de klimaatkast zijn warmte kwijt kan.

Aangezien de deur de exacte afmetingen heeft van de klimaatkast zal de deur, indien deze ca. 45 graden wordt geopend, iets uitsteken (ca. 5mm). Men dient hier rekening mee te houden bij bijvoorbeeld het inbouwen. De deur kan echter meer dan 180 graden geopend worden.

Het ventilatierooster aan de voorzijde is ervoor om "verse lucht" aan te zuigen (dat ontstaat, als de warme lucht aan de achterzijde "omhooggaat" - dan geeft dat een aanzuigende werking).



Display



Opmerking:

De voorgestelde display kan afwijken van uw display daar deze beschrijving voor diverse klimaatkasten zal gelden)

Uitleg display:

- Lampje: binnenverlichting (zelf door u aan/uit te zetten)
- Run: is het lampje van de compressor. Indien groen dan draait de compressor om te koelen.
- Temperature: temperatuurinstelling
- ▲ (+) of ▼ (-) : bedieningsknoppen voor het instellen van de gewenste temperatuur
- Humidity : geeft een indicatie aan van de luchtvochtigheid (is puur een indicatie en is niet zelf te regelen)
- Power: aan/uit knop

Bediening:

Het veranderen van de temperatuur:

Druk op de ▲ (+) of ▼ (-) knop en het display zal fllikkeren. Dan de temperatuurknop ▲ (+) of ▼ (-) indrukken tot de gewenste temperatuur is bereikt. Het getal op de display is constant en zal worden opgeslagen in het geheugen. Indien, binnen een paar seconden geen verandering van de temperatuur zal plaatsvinden, zal de klimaatkast de huidige (interieur) temperatuur in de display laten zien. Daarna zal de klimaatkast gaan koelen/verwarmen (dit kan een paar minuten duren alvorens de opdracht in werking wordt gezet)

- *Koeling*: Indien de temperatuur hoger dan 1°C, boven de ingestelde temperatuur zal zijn, zal de compressor aanslaan en het “koel” indicatielampje oplichten. De klimaatkast zal koelen tot 1°C onder de ingestelde temperatuur
- *Verwarmen*: Indien de temperatuur lager dan 1°C, onder de ingestelde temperatuur zal zijn, zal de verwarming aanslaan. De klimaatkast zal verwarmen tot 1°C boven de ingestelde temperatuur.



Wisseling van de temperatuur op het display:

De klimaatkast is zich constant aan het corrigeren waarbij de sensor de hele tijd aangeeft of erbij gekoeld danwel bij verwarmd dient te worden. Dit kan men ook zien op de display. Regelmatig zal het display “verspringen” en een verschil van een paar graden is normaal (dit is namelijk de temperatuur die de sensor op dat moment detecteert en heeft totaal geen invloed op de wijn Bier dat in de kast ligt).

Als men de instelling wijzigt, dan zal de klimaatkast daarna meteen weer teruggaan naar de daadwerkelijke temperatuur en zal de klimaatkast eerst “nadenken wat er moet gaan gebeuren” deze actie kan enkele minuten duren alvorens er actie wordt ondernomen. De actie zelf duurt dan ook nog een tijd (deze tijd is afhankelijk van het verschil tussen de huidige en ingestelde temperatuur: is het verschil klein dan zal de actie zelf ook beperkt duren en visa versa natuurlijk).

De klimaatkast zal altijd 1 graad extra verwarmen danwel koelen om de compressor en verwarmingselement niet constant te laten werken.

Indien u bijvoorbeeld 15 graden in heeft gesteld zal de klimaatkast verwarmen tot 16 graden (daarna stopt deze en kunt u waarnemen doordat u een kleine tik hoort) echter dan zal het gedeelte waar de verwarming zich bevindt nog steeds warm zijn en vandaar dat het voor kan komen dat de sensor de 17 (of wellicht iets hoger) graden “aantikt” daarna zal de temperatuur meteen weer gaan dalen.

Bij het koelen hetzelfde; indien u 12 graden heeft ingesteld zal de klimaatkast koelen tot 11 graden en doordat het koude element nog koud wordt zelfs de 10 graden even aangetikt. Daarna zal de temperatuur langzaam omhoog kruipen tot deze 13 graden is en dan weer gaan koelen.

Als de klimaatkast gaat koelen kunt u dat ook zien op de display. Links op de display ziet u een klein lampje waar run op staat. Als de klimaatkast koelt zal dit lampje groen gaan branden. Koelt de klimaatkast niet, dan zal dit lampje niet branden.

Echter doordat de klimaatkast zichzelf constant corrigeert, ziet u dat in het scherm; dat is heel normaal en heeft geen effect op de wijn omdat het een momentopname betreft van de sensor. Wel is het zo dat als het verschil groot is tussen de omgevingstemperatuur (temperatuur van de ruimte waarin de klimaatkast staat) en de ingestelde temperatuur, de compressor vaker zal aanslaan.



Temperatuur instelling:

U bepaalt geheel zelf welke temperatuur u instelt echter adviseren wij om niet lager te gaan dan ca. 6 graden.

Indien deze bijvoorbeeld is ingesteld op 5 graden dan is het zelfs mogelijk dat de temperatuur op de bodem 4 graden is (zie onderstaand).

Opmerking:

Koude lucht is zwaarder dan warme lucht (natuurlijk fenomeen) en dat betekent het volgende; indien de compressor draait zal er koude aangemaakt worden in de klimaatkast. Doordat koude lucht zwaarder is, kan het zijn dat het onder in de klimaatkast iets kouder is dan bovenin in de klimaatkast. Indien u het bovenin toch iets koeler wenst te hebben, moet er beneden genoeg koude worden aangemaakt. Dat betekent dat de klimaatkast dan kouder ingesteld dient te worden.

Het wisselen van de positie van de plateaus:


De klimaatkast is voorzien zijn onderstaand plateau

- Het uitschuifbaar plateau



Benodigheden voor het wijzigen:

- Kruischroevendraaier
- Platte schroevendraaier

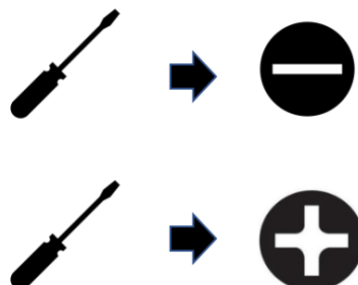




Demonteren / Monteren van de uitschuifbare plateaus:

Demonteren:

Demonteer het plateau door de 4 schroeven (onderzijde – kruis) los te draaien en het plateau weg te halen. Duw dan de voorzijde van de relingen naar boven en trek het vervolgens naar u toe.

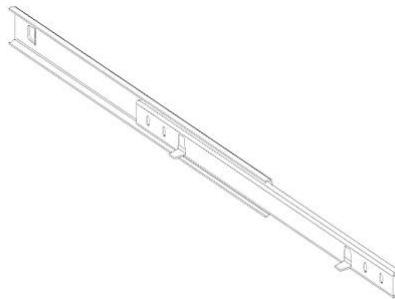

Monteren:

Kijk eerst op welk niveau u het plateau wenst te monteren. Gebruik dan een platte schroevendraaier om de desbetreffende gaten „wat te openen” (aan de voorzijde naar beneden, grootste gat, en aan de achterzijde naar achteren) Neem een reling (kijk goed voor welke kant die is – uitsteeksel voor de schroeven naar beneden gericht) en druk die eerst stevig aan de achterzijde erin (naar achteren duwen) en dan aan de voorzijde (naar beneden drukken). Leg dan het plateau (verhoging aan de voorzijde) op de reling en monteer het plateau middels de 4 schroeven.

TIP: indien u veel plateaus onder elkaar wenst te gaan plaatsen, dan is het gemakkelijkst om bovenin te beginnen en dan naar beneden te werken (in verband met de beperkte ruimte tussen de plateaus voor een schroevendraaier).

Wij wensen u veel plezier met uw bewaarkast toe!